

Orange Heavyweight

Ansell
Segurança em nossas mãos



Luva de látex de borracha natural

Flocada internamente com algodão

Para trabalhos secos e/ou molhados

Ref.	Característica	Espessura	Comprimento	Cor	Tamanho
208	Látex de borracha natural, punho picotado, flocada internamente em algodão e palma tipo losango.	0,74 mm	~ 33 cm	Laranja	7, 8, 9, 10 e 11

MATERIAL 100% NATURAL

Composta de látex de borracha 100% natural. Além de sua resistência química, oferece resistência mecânica e boa elasticidade, combinando durabilidade, conforto e sensibilidade. Isso se deve a sua flocagem interna em 100% algodão. Também protege contra agentes biológicos.

Sua palma tipo losango proporciona uma maior aderência em situações secas e/ou molhadas.

APLICAÇÕES



ACONDICIONAMENTO

Quantidade por caixa: 144 pares
Quantidade por embalagem plástica: 12 pares

APROVAÇÃO FDA

Possui aprovação do FDA Norte Americano para manuseio de medicamentos e alimentos em geral.

UTILIZAÇÃO / CONSERVAÇÃO


- Certificar que as mãos estejam limpas e secas;
- Certificar que as luvas estejam do tamanho correto das mãos;
- Ao final de cada dia de trabalho remover o excesso de sujeira e virá-la do avesso para secar o interior;
- Lavar quando necessário usando sabão ou detergente neutro. Não utilizar produtos de lavagem a seco. Lavar e enxaguar em água não excedendo 60°C. Repetir as operações em caso de extrema sujeira. Secar naturalmente ou em secadoras até 60°C por 10 minutos;
- Armazenar em local seco e arejado;
- Fazer inspeções diárias quanto à integridade das luvas e fazer a substituição das mesmas quando necessário.

MELHOR CUSTO BENEFÍCIO

- Maior durabilidade por ser mais espessa que as luvas de borracha natural disponíveis no mercado;
- Maior vida útil devido a sua resistência a inúmeras lavagens;
- Maior conforto ao usuário pela sua maleabilidade.

DE ACORDO COM A NR 6

Luva de segurança para proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos.

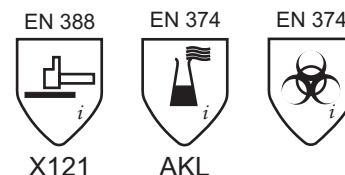

CA - 12.869

CE 0493

Líder Global em soluções de barreiras de proteção

Ansell Brasil
www.ansellbrasil.com

Ansell EUA
www.ansell.com

Ansell Canadá
www.ansellcanada.ca

Ansell Europa
www.ansell.eu

Ansell Japão
www.ansell-japan.com

Ansell Ásia-Pacífico
www.ansellasiapacific.com

COMPREENDENDO OS PICTOGRAMAS

Nos termos das diretivas aplicáveis relativas a equipamento de proteção individual (EPI), as luvas têm de ser testadas por um organismo independente para garantir a sua segurança. A natureza destes testes é indicada neste catálogo por um pictograma. São apresentados números (de 0 a 6), quanto maior for o número, melhor é o desempenho. Após resultado do desempenho dos testes as luvas devem ser enviadas ao MTE para emissão do CA.

PICTOGRAMA	TIPO DE RISCO	PICTOGRAMA	TIPO DE RISCO	PICTOGRAMA	TIPO DE RISCO
	Contaminação radioativa		Microbiológico		Radiação ionizante
	Corte por impacto		Químico (pouco resistente)		Térmico (Calor)
	Mecânico		Químico (resistente)		Térmico (Frio)

Os pictogramas seguintes indicam a adequação para utilização da luva nestes setores industriais específicos.

PICTOGRAMA	SETOR	PICTOGRAMA	SETOR	PICTOGRAMA	SETOR
	Agrícola		Construção civil		Metal / Mecânico
	Alimentício		Eletro-eletrônico		Mineração
	Automobilístico		Farmacêutico		Químico
	Borracha		Madeira		Vidro

ANSELL GRIP TECHNOLOGY™ - revolucionária aderência em condições úmidas



A Ansell Grip Technology™ proporciona aos seus trabalhadores uma excelente aderência, o controle e a confiança para realizar o trabalho com segurança. Mesmo quando um objeto começa a deslizar, basta aplicar um mínimo de força adicional para permitir que o usuário da luva recupere uma aderência segura. A sua força de trabalho ganha em conforto e confiança - e você ganha em produtividade.

AQUADRI™ - para manter as mãos mais secas durante mais tempo



A tecnologia de gestão da umidade Aquadri™ Moisture Management Technology da Ansell é um revestimento composto de polímero ultra-fino que absorve até quatro vezes mais umidade do que as luvas normais em flocos de algodão. A Aquadri™ mantém as mãos dos seus trabalhadores secas durante mais tempo. O usuário beneficia de maior conforto - você beneficia de produção mais rápida e eficiente.

FOAM - espuma nitrílica para maior aderência e segurança



A tecnologia de revestimento com espuma nitrílica da Ansell proporciona uma aderência segura em ambientes úmidos e secos. Incorporada nos forros das luvas, a mesma garante elevados níveis de respiração e elasticidade, ao mesmo tempo que mantém o conforto para o usuário. A tecnologia também oferece uma elevada resistência à abrasão, capacidade de lavagem e durabilidade em utilização.

INTERCEPT TECHNOLOGY™ - uma nova visão na resistência aos cortes



A Intercept Technology™ da Ansell combina as vantagens da KEVLAR® Stratch Armor (tecnologia de armadura elástica em Kevlar®) da DuPont com a nossa própria experiência em luvas para oferecer uma nova visão em resistência aos cortes. As luvas da Ansell equipadas com a nossa Intercept Technology™ combinam segurança com leveza e um elevado nível de elasticidade. Os seus trabalhadores beneficiam de luvas que proporcionam um porte perfeito, acompanhando os movimentos naturais das mãos e reduzindo a fadiga.

Ansell

Segurança em nossas mãos