

# PowerFlex® T°

**Ansell**  
Segurança em nossas mãos



Luva de alta tecnologia

Para trabalhos médios e pesados

Eficiência em trabalhos secos e/ou molhados

Ref.	Característica	Comprimento	Cor	Tamanho
80-400	Poliéster, palma corrugada em látex de borracha natural e dorso parcial.	~ 26 cm	Amarela / Azul	7, 8, 9, 10 e 11

## MATERIAIS ESPECIAIS

Confeccionada em poliéster e revestimento de látex de borracha natural na palma permitindo uma gama de aplicações em trabalhos médios e pesados em situações secas e/ou molhadas. Oferece resistência térmica a frio até -25°C e resistência à abrasão, corte, rasgo e perfuração.

## APLICAÇÕES



## ACONDICIONAMENTO

Quantidade por caixa: 144 pares  
Quantidade por embalagem plástica: 12 pares

## DESIGN ERGONÔMICO

Possui desenho ergonômico. Mantém o dorso e as articulações dos dedos livres, reduzindo a fadiga, melhorando a ventilação e o conforto.

## UTILIZAÇÃO / CONSERVAÇÃO


- Certificar que as mãos estejam limpas e secas;
- Certificar que as luvas estejam do tamanho correto das mãos;
- Ao final de cada dia de trabalho remover o excesso de sujidade e virá-la do avesso para secar o interior;
- Lavar quando necessário usando sabão ou detergente neutro. Não utilizar produtos de lavagem a seco. Lavar e enxaguar em água não excedendo 60°C. Repetir as operações em caso de extrema sujeira. Secar naturalmente ou em secadoras até 60°C por 10 minutos;
- Armazenar em local seco e arejado;
- Fazer inspeções diárias quanto à integridade das luvas e fazer a substituição das mesmas quando necessário.

## MELHOR CUSTO BENEFÍCIO

- Maior vida útil devido a sua resistência a inúmeras lavagens;
- Maior conforto ao usuário pela sua maleabilidade.

## DE ACORDO COM A NR 6

Luva de segurança para proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (frio).

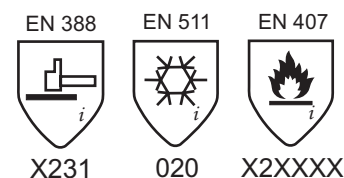

**CA - 16.083**

**CE 0493**

**Líder Global em soluções de barreiras de proteção**

**Ansell Brasil**  
www.ansellbrasil.com

**Ansell EUA**  
www.ansell.com

**Ansell Canadá**  
www.ansellcanada.ca



**Ansell Europa**  
www.ansell.eu

**Ansell Japão**  
www.ansell-japan.com

**Ansell Ásia-Pacífico**  
www.ansellasiapacific.com

# COMPREENENDO OS PICTOGRAMAS

Nos termos das diretivas aplicáveis relativas a equipamento de proteção individual (EPI), as luvas têm de ser testadas por um organismo independente para garantir a sua segurança. A natureza destes testes é indicada neste catálogo por um pictograma. São apresentados números (de 0 a 6), quanto maior for o número, melhor é o desempenho. Após resultado do desempenho dos testes as luvas devem ser enviadas ao MTE para emissão do CA.

PICTOGRAMA	TIPO DE RISCO	PICTOGRAMA	TIPO DE RISCO	PICTOGRAMA	TIPO DE RISCO
	Contaminação radioativa		Microbiológico		Radiação ionizante
	Corte por impacto		Químico (pouco resistente)		Térmico (Calor)
	Mecânico		Químico (resistente)		Térmico (Frio)

Os pictogramas seguintes indicam a adequação para utilização da luva nestes setores industriais específicos.

PICTOGRAMA	SETOR	PICTOGRAMA	SETOR	PICTOGRAMA	SETOR
	Agrícola		Construção civil		Metal / Mecânico
	Alimentício		Eletro-eletrônico		Mineração
	Automobilístico		Farmacêutico		Químico
	Borracha		Madeira		Vidro

## ANSELL GRIP TECHNOLOGY™ - revolucionária aderência em condições úmidas



A Ansell Grip Technology™ proporciona aos seus trabalhadores uma excelente aderência, o controle e a confiança para realizar o trabalho com segurança. Mesmo quando um objeto começa a deslizar, basta aplicar um mínimo de força adicional para permitir que o usuário da luva recupere uma aderência segura. A sua força de trabalho ganha em conforto e confiança - e você ganha em produtividade.

## AQUADRI™ - para manter as mãos mais secas durante mais tempo



A tecnologia de gestão da umidade Aquadri™ Moisture Management Technology da Ansell é um revestimento composto de polímero ultra-fino que absorve até quatro vezes mais umidade do que as luvas normais em flocos de algodão. A Aquadri™ mantém as mãos dos seus trabalhadores secas durante mais tempo. O usuário beneficia de maior conforto - você beneficia de produção mais rápida e eficiente.

## FOAM - espuma nitrílica para maior aderência e segurança



A tecnologia de revestimento com espuma nitrílica da Ansell proporciona uma aderência segura em ambientes úmidos e secos. Incorporada nos forros das luvas, a mesma garante elevados níveis de respiração e elasticidade, ao mesmo tempo que mantém o conforto para o usuário. A tecnologia também oferece uma elevada resistência à abrasão, capacidade de lavagem e durabilidade em utilização.

## INTERCEPT TECHNOLOGY™ - uma nova visão na resistência aos cortes



A Intercept Technology™ da Ansell combina as vantagens da KEVLAR® Stratch Armor (tecnologia de armadura elástica em Kevlar®) da DuPont com a nossa própria experiência em luvas para oferecer uma nova visão em resistência aos cortes. As luvas da Ansell equipadas com a nossa Intercept Technology™ combinam segurança com leveza e um elevado nível de elasticidade. Os seus trabalhadores beneficiam de luvas que proporcionam um porte perfeito, acompanhando os movimentos naturais das mãos e reduzindo a fadiga.

**Ansell**

Segurança em nossas mãos